


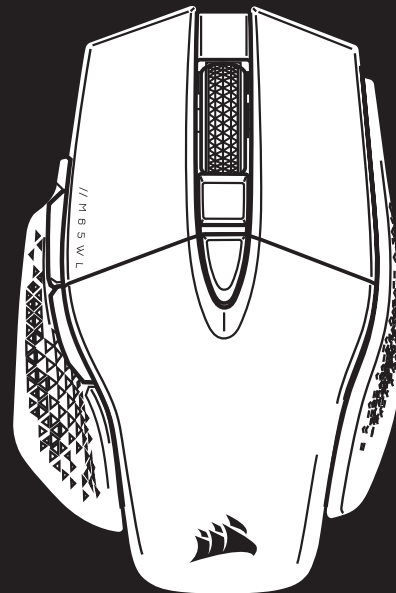

M65 RGB ULTRA WIRELESS



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002437 AA



M65 RGB ULTRA WIRELESS

Wireless Tunable FPS Gaming Mouse



ENGLISH	1
繁體中文	4
日本語	7
한국어	10


CHARGING THE MOUSE

IMPORTANT: The M65 RGB ULTRA WIRELESS mouse must be fully charged before its first use.

Connect the mouse to an available USB 2.0 or 3.0 port on your PC with the USB charging / data cable.

The battery / wireless status LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

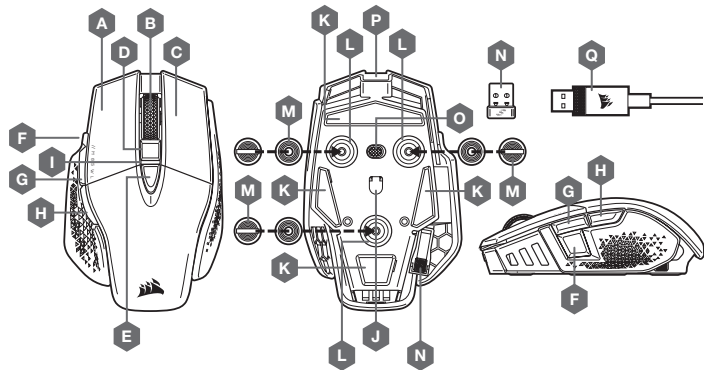

- | | |
|--|--|
| A — QUICKSTRIKE LEFT CLICK BUTTON | J — OPTICAL GAMING SENSOR |
| B — MIDDLE CLICK BUTTON / SCROLL WHEEL | K — PTFE GLIDE PADS |
| C — QUICKSTRIKE RIGHT CLICK BUTTON | L — OPTIONAL WEIGHTS SLOT |
| D — DPI UP BUTTON | M — OPTIONAL WEIGHTS PAIR (4.5G + 1.5G)* |
| E — DPI DOWN BUTTON | N — USB WIRELESS RECEIVER |
| F — SNIPER / OPTION BUTTON | O — POWER / WIRELESS MODE SWITCH |
| G — FORWARD BUTTON | P — USB CHARGING / DATA PORT |
| H — BACK BUTTON | Q — USB CHARGING / DATA CABLE |
| I — MULTI-PURPOSE LED INDICATOR | |

*Optional weights are included in the box.

SETTING UP 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS

Hyper-fast sub-1ms wireless connection is designed for no-compromise gaming grade performance.

- > Toggle power / wireless mode switch to "2.4GHz" position to turn on your mouse.
 - > Connect the USB wireless receiver to an available USB 2.0 or 3.x port located on the front panel of your PC or nearby USB port (e.g. on CORSAIR MM700, MM800, MM1000 mousepads).
 - > The battery / wireless LED indicator will turn solid white when connected.
 - > Download the iCUE software from www.corsair.com/downloads.
 - > Run the installer program and follow instructions for installation.
- If reconnection is required, initiate USB wireless receiver pairing via the iCUE software settings menu.

SETTING UP BLUETOOTH® WIRELESS

Bluetooth wireless is best for everyday computing tasks, productivity, and office applications.

- > Initiate Bluetooth pairing on your Bluetooth 4.0 or higher enabled device.
- > Press and hold DPI UP (D) button.
- > Toggle power / wireless mode switch to "BT" position to turn on your mouse.
- > Follow the instructions to successfully connect your device.
- > The battery / wireless LED indicator will turn solid blue when connected.

ON-THE-FLY DPI TUNING

The mouse has a unique feature where you can adjust the current onboard DPI stage setting in 50 DPI increments without the software, so you can jump right into the action while you find the perfect sensitivity setting.

FUNCTION	SHORTCUT	MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
INCREASE DPI BY 50	HOLD DPI UP BUTTON (D) AND PRESS FORWARD BUTTON (G)	BLINKS GREEN
DECREASE DPI BY 50	HOLD DPI UP BUTTON (D) AND PRESS BACK BUTTON (H)	BLINKS RED
RESET DPI STAGE	HOLD DPI UP (D) THEN BOTH FORWARD (G) AND BACK (H) BUTTONS FOR 2 SECONDS	BLINKS YELLOW

On-the-fly DPI changes are saved to the onboard memory and can be further adjusted in granular 1 DPI steps in iCUE. If iCUE is running, then changes are saved to the software profile directly.

MOUSE STATUS, DPI SETTINGS AND INDICATIONS

Wireless connection and battery status are communicated through the multi-purpose LED status indicator (I) backlighting. The mouse comes preloaded with common competitive DPI settings which can be selected by pressing the DPI Up (D) or DPI Down button (E) with multi-purpose status LED indicator (I) backlighting to reflect the current stage.

BATTERY STATUS	MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
BATTERY CHARGING	PULSING GREEN
BATTERY CRITICAL, RECHARGE REQUIRED	PULSING RED
BATTERY LOW, RECHARGE SOON	BLINKING RED
BATTERY MEDIUM	BLINKING AMBER
BATTERY HIGH	BLINKING GREEN
BATTERY CHARGED	GREEN
WIRELESS STATUS	
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRING	BLINKING WHITE
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRED	WHITE
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRING FAILED	PULSING WHITE
BT WIRELESS MODE - PAIRING	BLINKING BLUE
BT WIRELESS MODE - PAIRED	BLUE
BT WIRELESS MODE - PAIRING FAILED	PULSING BLUE
DPI STAGE STATUS	
STAGE #1 - 400 DPI	RED
STAGE #2 - 800 DPI	WHITE
STAGE #3 - 1200 DPI	GREEN
STAGE #4 - 1600 DPI	PURPLE
STAGE #5 - 3000 DPI	CAPRI


為滑鼠充電

重要事項：M65 RGB ULTRA WIRELESS 滑鼠在初次使用之前必須完全充電。

使用 USB 充電 / 數據線將滑鼠連接到 PC 上可用的 USB 2.0 或 3.0 連接埠。

滑鼠上的電池 / 無線狀態 LED 指示燈會開始閃動綠燈，表示電池 充電中，並在充電完成時轉為持續亮燈。

認識您的滑鼠

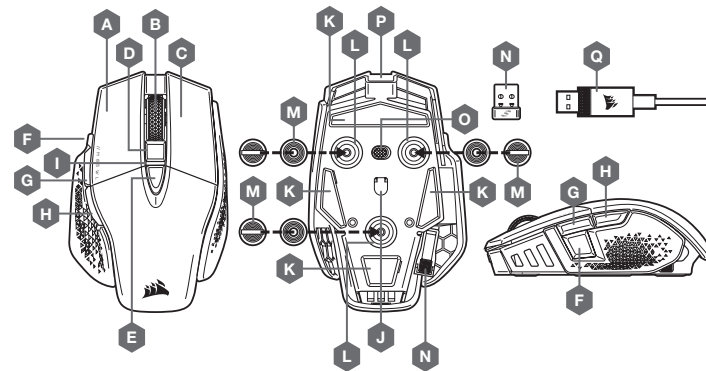

A - QUICKSTRICK 左鍵

B - 中間鍵 / 滾輪

C - QUICKSTRICK 右鍵

D - DPI 提高按鈕

E - DPI 降低按鈕

F - 狙擊手 / 選項按鈕

G - 前進按鈕

H - 後退按鈕

I - 多用途 LED 指示燈

J - 光學遊戲傳感器

K - PTFE 滑墊

L - 選用砵碼槽

M - 選用砵碼對 (4.5G + 1.5G) *

N - USB 無線接收器

O - 電源 / 無線模式切換

P - USB 充電 / 資料連接埠

Q - USB 充電 / 數據線

*選用砵碼隨附於包裝盒中。

設定 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS 功能

超快速 sub-1ms 無線連接的設計不會減損遊戲等級效能。

> 切換電源 / 無線模式開關到「2.4GHz」位置以開啟滑鼠電源。

> 將 USB 無線接收器連接到位於 PC 前面板上的可用 USB 2.0 或 3.x 連接埠，或是鄰近的 USB 連接埠（例如在 CORSAIR MM700、MM800、MM1000 滑鼠墊上）。

> 在連接後，電池 / 無線 LED 指示燈會持續亮白燈。

> 從 www.corsair.com/downloads 下載 iCUE 軟體。

> 執行安裝程式並遵照指示進行安裝。

若需要重新連接，請啟動透過 iCUE 軟體設定功能表配對的 USB 無線接收器。

設定 BLUETOOTH® 無線功能

藍牙無線功能最適合日常計算任務、生產力和辦公室應用。

> 在啟用藍牙 4.0 或以上版本的裝置上啟動藍牙配對。

> 按住 DPI 提高 (D) 按鈕。

> 切換電源 / 無線模式開關到「BT」位置以開啟滑鼠電源。

> 按照說明成功連接裝置

> 在連接後，電池 / 無線 LED 指示燈會持續亮藍燈。

隨時可用的 DPI 調整

您也可以使用滑鼠的獨特功能，以 50 DPI 增量來調整目前板載 DPI 階段設定而無須使用軟體，讓您可以在尋找優秀的敏感度設定時立即採取動作。

功能	快速鍵	多用途 LED 指示燈
以 50 為單位增加 DPI	按住 DPI 提高按鈕 (D) 並按下前進按鈕 (G)	閃爍綠燈
以 50 為單位減少 DPI	按住 DPI 提高按鈕 (D) 並按下後退按鈕 (H)	閃爍紅燈
重設 DPI 階段	按住 DPI 提高按鈕 (D) 然後同時按下前進 (G) 和後退 (H) 按鈕 2 秒	閃爍黃燈

隨時可用的 DPI 變更會儲存到板載記憶體，可以在 iCUE 中以細微 1 DPI 步進再做調整。若正在執行 iCUE，則變更會直接儲存到軟體設定檔。

滑鼠狀態、DPI 設定和指示

會透過多用途 LED 狀態指示燈 (I) 背光傳遞無線連線和電池狀態。滑鼠會預先載入常見的競爭性 DPI 設定，可以按下 DPI 提高按鈕 (D) 或 DPI 降低按鈕 (E) 以選取，多用途狀態 LED 指示燈 (I) 背光可反映目前階段。

電池狀態	多用途 LED 指示燈
電池充電中	閃動綠燈
電池電量嚴重不足，要立即充電	閃動紅燈
電池電量低，儘快充電	閃爍紅燈
電池電量中等	閃爍琥珀燈
電池電量高	閃爍綠燈
電池已充電	綠燈
無線狀態	
2.4GHz 無線模式 - 配對中	閃爍白燈
2.4GHz 無線模式 - 已配對	白燈
2.4GHz 無線模式 - 配對失敗	閃動白燈
藍牙無線模式 - 配對中	閃爍藍燈
藍牙無線模式 - 已配對	藍燈
藍牙無線模式 - 配對失敗	閃動藍燈
DPI 階段狀態	
階段 #1 - 400 DPI	紅燈
階段 #2 - 800 DPI	白燈
階段 #3 - 1200 DPI	綠燈
階段 #4 - 1600 DPI	紫燈
階段 #5 - 3000 DPI	卡普里藍

M65 RGB ULTRA WIRELESS Gaming Mouse / RGP0111(Mouse) / RGP0119(Dongle)
額定電壓 / 電流：5V  350mA


マウスの充電

重要：M65 RGB ULTRA ワイヤレスマウスを最初にお使いいただく際は、完全に充電してください。

USB 充電 / データケーブルをお使いの PC の空いている USB 2.0 または 3.0 ポートに差し込んで、マウスを接続します。

マウスのバッテリー / ワイヤレスステータス LED インジケータが緑色に点滅すると、バッテリーが充電中であることを示します。充電が完了すると点滅が停止し、点灯します。

マウスについて

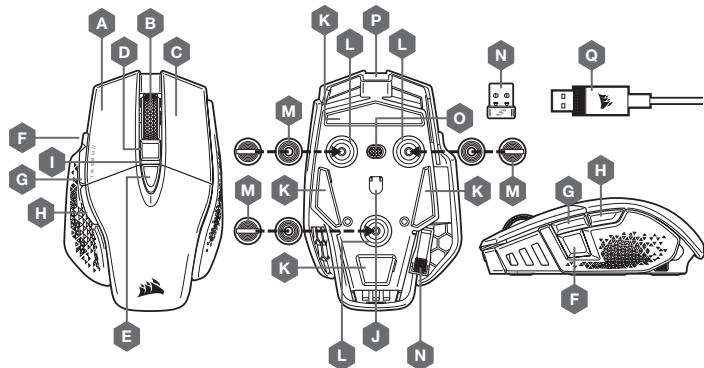

- A — QUICKSTRIKE 左クリックボタン
- B — 中央クリックボタン / スクロールホイール
- C — QUICKSTRIKE 右クリックボタン
- D — DPI 増加ボタン
- E — DPI 減少ボタン
- F — スナイパー / オプションボタン
- G — フォワードボタン
- H — バックボタン
- I — 多目的 LED インジケータ

- J — 光学ゲーミングセンサー
- K — PTFE グライドパッド
- L — オプションのウェイトスロット
- M — オプションのウェイトペア (4.5G+1.5G) *
- N — USB ワイヤレスレシーバー
- O — 電源 / ワイヤレスモードスイッチ
- P — USB 充電 / データポート
- Q — USB 充電 / データケーブル

*オプションのウェイトは同梱されています。

2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS をセットアップする

1ms 未満の超高速接続は妥協のないゲーミンググレードパフォーマンスのためにデザインされました。

> 電源 / ワイヤレスモードスイッチを「2.4GHz」の位置に切り替えて、マウスの電源を入れます。

> USB ワイヤレスレシーバーを PC のフロントパネルの空いている USB 2.0 または 3.x ポートか、付近の USB ポート (CORSAIR MM700、MM800、MM1000 マウスパッドなど) に差し込みます。

> 接続されると、バッテリー / ワイヤレス LED インジケータのランプが白色点灯します

> iCUE ソフトウェアを www.corsair.com/downloads からダウンロードします。

> インストールプログラムを実行し、指示に従ってインストールを行います。

再接続が必要な場合には、iCUE ソフトウェア設定メニューから USB ワイヤレスレシーバーのペアリングを起動します。

BLUETOOTH® ワイヤレスをセットアップする

Bluetooth ワイヤレスは通常のコンピュータータスク、効率化やオフィスアプリケーションに最適です。

> Bluetooth 4.0 以降に対応しているデバイスで、Bluetooth ペアリングを開始します。

> DPI UP (D) ボタンを長押しします。

> 電源 / ワイヤレスモードスイッチを「BT」の位置に切り替えて、マウスの電源を入れます。

> 説明に従ってデバイスを接続してください。

> 接続されると、バッテリー / ワイヤレス LED インジケータが青色に点灯します。

DPI を手元で瞬時に切り替える

マウスには、ソフトウェアを使わずに現在のオンボード DPI 段階の設定を 50 DPI 刻みで調節できるというユニークな機能があるので、完璧な感度の設定を見つけながら、アクションに入れます。

機能	ショートカット	多目的 LED インジケータ
50 ごとに DPI を増やす	DPI 増加ボタン (D) を長押ししながら、フォワードボタン (G) を押す	緑 (点滅)
50 刻みで DPI を減らす	DPI 増加ボタン (D) を長押ししながら、バックボタン (H) を押す	赤 (点滅)
DPI の段階をリセットする	DPI 増加ボタン (D) を長押ししながら、フォワードボタン (G) とバックボタン (H) の両方を 2 秒間押す	黄 (点滅)

DPI の瞬時の切り替えはオンボードメモリに保存され、さらに iCUE で 1 DPI ステップの細かさで調整できます。もし iCUE が作動している場合は、変更がソフトウェアプロフィールに直接保存されます。

마우스ステータス、DPI 設定と表示

ワイヤレス接続とバッテリーステータスは多目的 LED ステータスインジケータ (I) のバックライトで伝達されます。マウスは一般的な競技用の DPI 設定がプレインストール済みで、DPI 増加ボタン (D) または DPI 減少ボタン (E) を押すことによって選択でき、多目的 LED ステータスインジケータ (I) のバックライトが現在の段階を反映します。

バッテリーステータス	多目的 LED インジケータ
充電中	緑 (パルス点滅)
バッテリー切れ寸前 (再充電必須)	赤 (パルス点滅)
バッテリー残量は少 (すぐに再充電)	赤 (点滅)
バッテリー残量は中	黄 (点滅)
バッテリー残量は高	緑 (点滅)
充電完了	緑
ワイヤレスステータス	
2.4GHz ワイヤレスモード -ペアリング中	白 (点滅)
2.4GHz ワイヤレスモード -ペアリング済み	白
2.4GHz ワイヤレスモード -ペアリング失敗	白 (パルス点滅)
BT ワイヤレスモード -ペアリング中	青 (点滅)
BT ワイヤレスモード -ペアリング済み	青
BT ワイヤレスモード -ペアリング失敗	青 (パルス点滅)
DPI ステージステータス	
ステージ #1 - 400 DPI	赤
ステージ #2 - 800 DPI	白
ステージ #3 - 1200 DPI	緑
ステージ #4 - 1600 DPI	紫
ステージ #5 - 3000 DPI	カプリブルー


마우스 충전

중요: M65 RGB ULTRA WIRELESS 마우스는 처음 사용하기 전에 완전히 충전해야 합니다.

USB 충전 / 데이터 케이블을 사용하여 PC 의 USB 2.0 또는 3.0 포트에 마우스를 연결합니다.

마우스의 배터리 리 수선 상태 LED 표시등은 배터리 충전 시 녹색으로 깜박이며 충전이 완료되면 점등됩니다.

마우스에 대해 알아보기

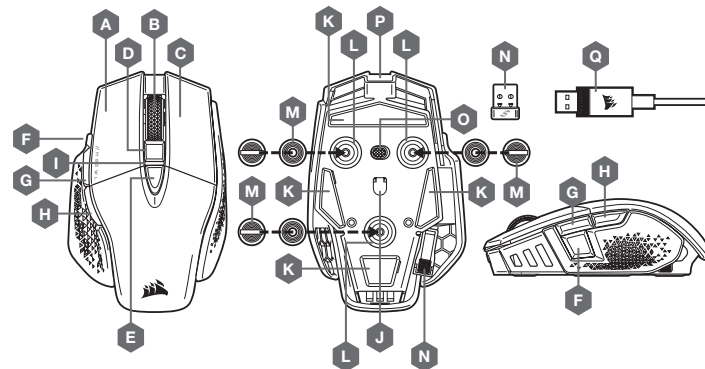

A — QUICKSTRIKE 왼쪽 클릭 버튼

B — 가운데 클릭 버튼 / 스크롤 휠

C — QUICKSTRIKE 오른쪽 클릭 버튼

D — DPI 증가 버튼

E — DPI 감소 버튼

F — 슬라이퍼 / 옵션 버튼

G — 앞으로 버튼

H — 뒤로 버튼

I — 다목적 LED 표시등

J — 광학 게이밍 센서

K — PTFE 글라이드 패드

L — 선택 사항 무게추 슬롯

M — 선택 사항 무게추 쌍 (4.5G+1.5G)*

N — USB 무선 리시버

O — 전원 / 무선 모드 스위치

P — USB 충전 / 데이터 포트

Q — USB 충전 / 데이터 케이블

*선택 사항 무게추는 상자에 포함되어 있습니다.

2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS 설정

완벽한 게임용 등급 성능을 위해 설계된 초고속 1ms 미만 무선 연결입니다.

> 전원 / 무선 모드 스위치를 "2.4GHz" 위치로 전환하고 마우스를 켭니다.

> USB 무선 리시버를 PC 전면 패널의 USB 2.0 또는 USB 3.x 포트 또는 근처 USB 포트에 연결합니다
(예: CORSAIR MM700, MM800, MM1000 마우스패드).

> 연결되면 배터리 / 무선 LED 표시등이 흰색으로 점등됩니다.

> iCUE 소프트웨어를 www.corsair.com/downloads 에서 다운로드합니다.

> 설치 관리자 프로그램을 실행하고 설치 지침을 따릅니다.

다시 연결해야 할 경우, iCUE 소프트웨어 설정 메뉴를 통해 USB 무선 리시버 페어링을 시작합니다.

BLUETOOTH® 무선 설정

Bluetooth 무선은 일상적인 컴퓨팅 작업, 생산성 및 사무실 애플리케이션에 가장 적합합니다.

> Bluetooth 4.0 이상을 지원하는 장치에서 Bluetooth 페어링을 시작합니다.

> DPI 증가 (D) 버튼을 길게 누릅니다.

> 전원 / 무선 모드 스위치를 "BT" 위치로 전환하여 마우스를 켭니다.

> 지침을 따라 장치를 연결합니다.

> 연결되면 배터리 / 무선 LED 표시등이 파란색으로 점등됩니다.

즉각적인 DPI 조정

마우스는 소프트웨어를 사용하지 않고 50 DPI 의 중분 단위로 현재 DPI 단계 설정을 조정하여 완벽한 감도 설정을 찾는 동시에 즉시 동작을 수행할 수 있는 고유한 기능을 제공합니다.


기능	바로 가기	다목적 LED 표시등
DPI가 50 씩 증가	DPI 증가 버튼 (D) 을 누른 상태에서 앞으로 버튼 (G) 을 누릅니다.	녹색 빠르게 깜빡임
DPI가 50 씩 감소	DPI 증가 버튼 (D) 을 누른 상태에서 뒤로 버튼 (H) 을 누릅니다.	빨간색 빠르게 깜빡임
DPI 단계 재설정	DPI 증가 (D) 버튼을 누른 상태에서 앞으로 (G) 및 뒤로 (H) 버튼을 2 초 동안 동시에 누릅니다.	노란색 빠르게 깜빡임

DPI 변경 사항이 온보드 메모리에 즉시 저장되고 iCUE 에서 1 DPI 단계씩 세밀하게 추가로 조정할 수 있습니다. iCUE 가 실행 중인 경우에는 변경 사항이 소프트웨어 프로필에 직접 저장됩니다.

마우스 상태, DPI 설정 및 표시

무선 연결 및 배터리 상태는 다목적 LED 상태 표시등 (I) 백라이트를 통해 표시됩니다. 마우스에는 다목적 상태 LED 표시등 (I) 백라이트로 현재 단계를 나타내는 DPI 증가 (D) 또는 DPI 감소 (E) 버튼을 눌러 선택할 수 있는 우수한 DPI 설정이 사전 탑재되어 있습니다.

배터리 상태	다목적 LED 표시등
배터리 충전 중	녹색 느리게 깜빡임
배터리 최저, 충전 필요	빨간색 느리게 깜빡임
배터리 부족, 곧 충전 필요	빨간색 빠르게 깜빡임
배터리 보통	항색 빠르게 깜빡임
배터리 많음	녹색 빠르게 깜빡임
배터리 충전됨	녹색
무선 상태	
2.4GHz 무선 모드 - 페어링 중	흰색 빠르게 깜빡임
2.4GHz 무선 모드 - 페어링됨	흰색
2.4GHz 무선 모드 - 페어링 실패	흰색 느리게 깜빡임
BT 무선 모드 - 페어링 중	파란색 빠르게 깜빡임
BT 무선 모드 - 페어링됨	파란색
BT 무선 모드 - 페어링 실패	파란색 느리게 깜빡임
DPI 단계 상태	
단계 #1 - 400 DPI	빨간색
단계 #2 - 800 DPI	흰색
단계 #3 - 1200 DPI	녹색
단계 #4 - 1600 DPI	자주색
단계 #5 - 3000 DPI	카프리



Product Name (제품명칭): M65 RGB ULTRA WIRELESS Gaming Mouse
Model No.(모델명): R-R-CSI-RGP0111(Mouse) / R-R-CSI-RGP0119(Dongle)